




Instrukcja montażu kotwy

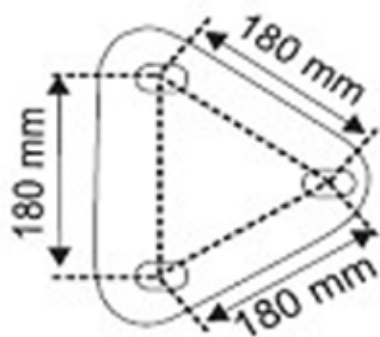

Rysunek 1 Rozstaw śrub - blacha zawiasowa CZ19-3

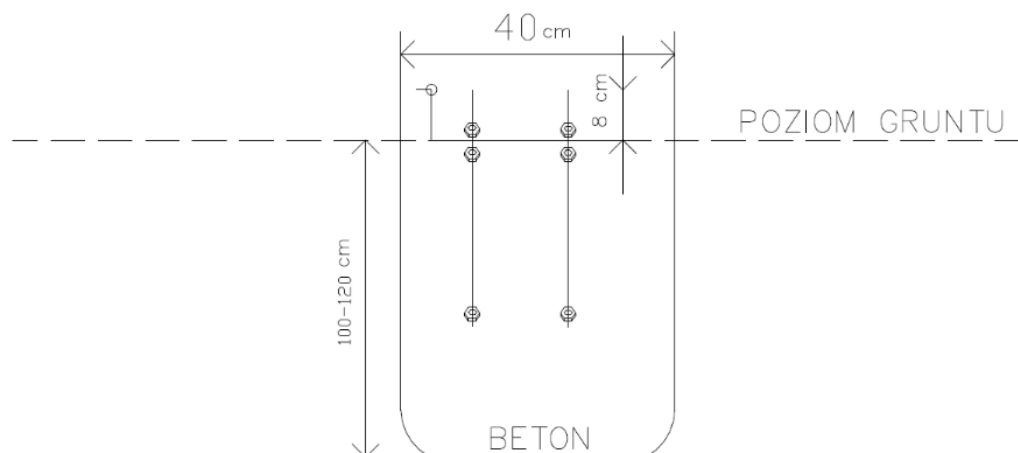

Rysunek 2 Montaż kotwy

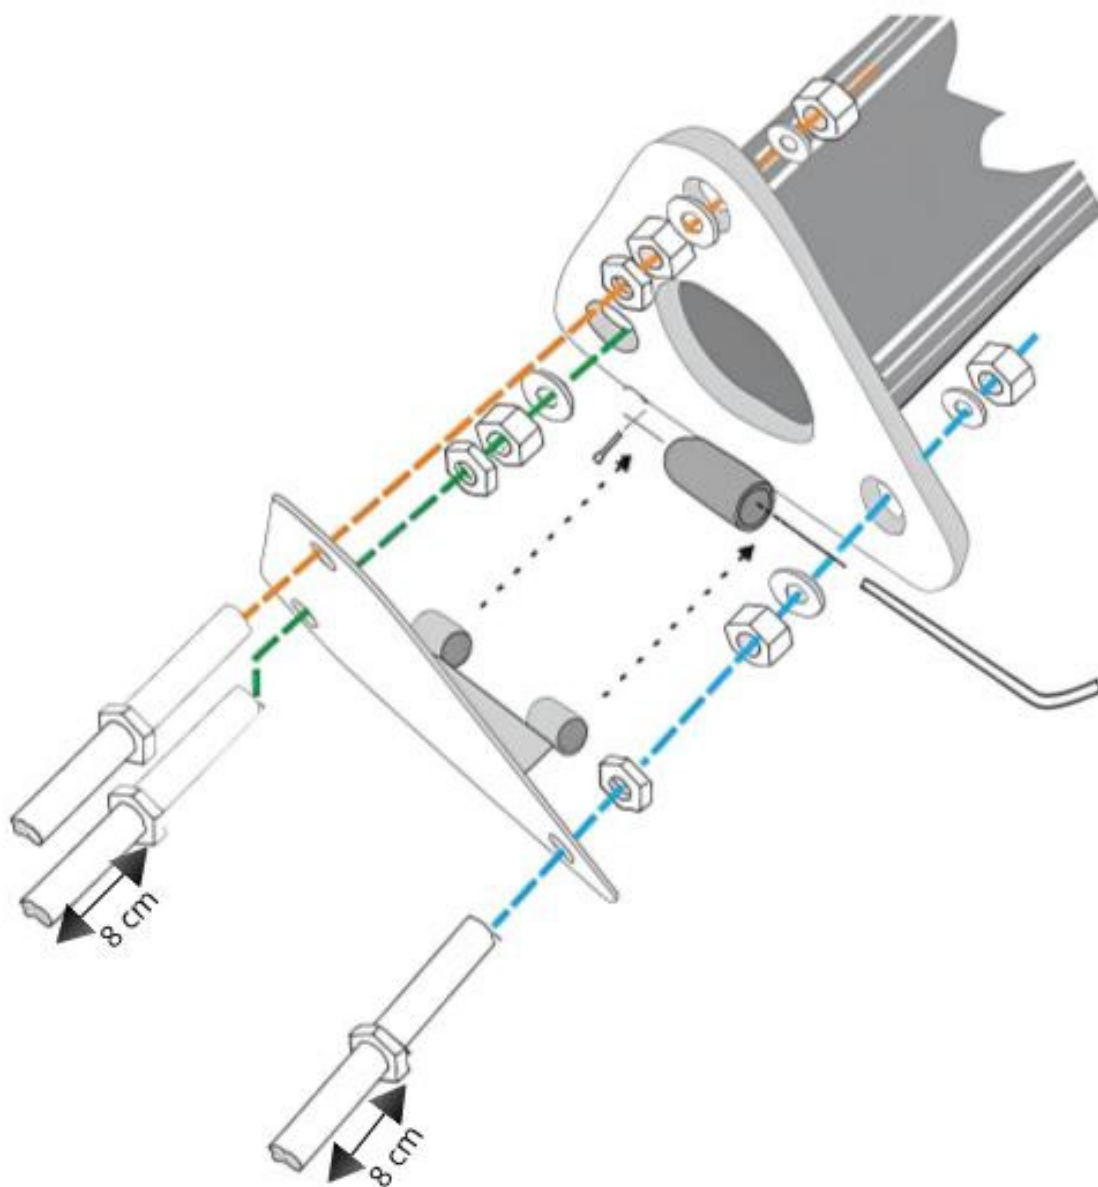

Rysunek 3 Widok – montaż kotwy

1. Otwór pod fundament:

Wys. H[m]	Żwir	Piaski grube i średnie	Piaski drobne	Piaski pylaste	Piaski gliniaste i pyły	Żwiry i pospółki gliniaste	Gliny ciężkie i łyły półzwarte	Gliny ciężkie i łyły twardoplastyczne
6–9 m	Śr. 0,4×1 m	Śr. 0,4×1 m	Śr. 0,4×1,1 m	Śr. 0,4×1,2 m	Śr. 0,4×1,2 m	Śr. 0,4×1,1 m	Śr. 0,4×1,1 m	Śr. 0,4×1,2 m
10–12 m	Śr. 0,4×1 m	Śr. 0,4×1 m	Śr. 0,4×1,1 m	Śr. 0,4×1,2 m	Śr. 0,4×1,2 m	Śr. 0,4×1,1 m	Śr. 0,4×1,1 m	Śr. 0,4×1,2 m

- Wykopany otwór należy wypełnić betonem w całości. Nie należy wykopywać otworu szerzej i następnie szalować.
- Klasa betonu pod fundament masztu B 20.
- Od momentu wylania betonu do momentu montażu masztu musi upłynąć 5 - 7 dni.
- Szpilki kotwy montażowej powinny być wystawione 8 cm ponad blachę zawiasową.
- Nakrętki i szpilki nie wymagają żadnego smarowania.
- Pionizację masztu należy wykonać przy użyciu poziomicy.
- Kopułkę masztu należy dokręcić do oporu do głowicy masztu.
- Linka powinna być naprężona.
- Montaż masztu powinien być wykonywany przez dwie osoby.